

Gree fan-coil

Kezelési kézikönyv





KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy GREE fan-coil berendezést választott!

Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt használatba veszi a készüléket!

MEGJEGYZÉS

Az egység helyes és biztonságos működtetéséhez javasoljuk, hogy olvassa el a következő leírást.

- Meghibásodás esetén forduljon szakszervizhez
- A kezelési utasítást őrizze meg, és tartsa a gép közelében
- A kezelési utasítás szerves és nélkülözhetetlen része a terméknek, amit át kell adni a végfelhasználónak
- Ha a termék tulajdonjoga megváltozik, gondoskodni kell róla, hogy a kezelési utasítást az új tulajdonos megkapja
- A gyártó elutasít minden felelősséget, ami abból adódhat, hogy a terméket nem a kezelési utasításban leírtak szerint használták
- A kezelési utasításban leírt technikai adatok, típusjellemzők, alkatrészecskék és kiegészítők megváltoztatásához a gyár mindenkor fenntartja a jogát

TARTALOM

Figyelmeztetések.....	4
Távirányító működése.....	5
Üzem módok.....	6-7
Karbantartás.....	8
Műszaki adatok.....	9



Ez a jelzés a termékeken, csomagoláson és/vagy a hozzá tartozó dokumentációban azt jelzi, hogy az elhasznált elektromos, elektronikus termékeket és elemeket nem szabad az általános háztartási hulladékba keverni.

Az elhasznált termékek és elemek megfelelő kezelésének, visszanyerésének és újrahasznosításának érdekében azokat az erre kijelölt gyűjtőhelyekre vigye az Ön nemzeti előírásai, és az Európai Unió 2002/96/EK és 2006/66/EK direktívái szerint.


Ne irányítsa a légáramot közvetlenül a testére! Ez káros lehet az egészségére.



Üzemeltetés közben ne nyúljon a berendezéshez!



Ne fecskendezzen folyadékot a beltéri egységre! Ez meghibásodást és áramütést okozhat.

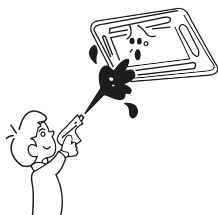


Ne tegyen semmilyen tárgyat a levegő be- és kimeneti nyílások közelébe! Ez a berendezés meghibásodásához vezethet.




Ha égett szagot, vagy füstöt észlel, kapcsolja ki a fan-coilt, feszültség mentesítse és értesítse valamely szakszervizt!




Ne fessen semmit a berendezésre!
Ne fújjon rá spray-t! Ez tüzet okozhat.

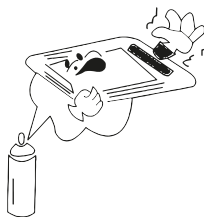

Óvja a távirányítót nagyobb ütődésektől!

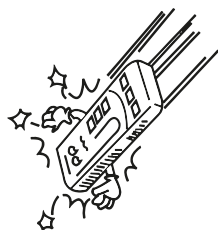

Ne használjon nem megfelelő biztosítékot!
Ne hidalja át a biztosítékot! Ez tüzet okozhat.

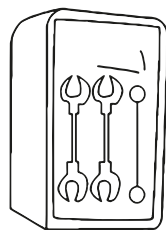


1. ON/OFF gomb

A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg a gombot.

2. MODE gomb

Megnyomásával a különböző üzemmódok közül választhat: automata, hűtés, párátlantás, ventilátor és fűtés üzemmódok.



- △ - automata (nem elérhető)
- ❄️ - hűtés
- 💧 - párátlantás
- 🌀 - ventilátor
- ☀️ - fűtés

3. HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb „+”

A „+” gomb megnyomásával a beállított hőmérséklet növelheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

4. HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb „-”

A „-” gomb megnyomásával a beállított hőmérséklet csökkentheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

5. FAN gomb

Megnyomásával a ventilátor sebességét állíthatja a következők szerint



6. TURBO gomb (nem aktív)

Megnyomásával gyors hűtés vagy fűtés kérhető, a ventilátor TURBO fokozatba kapcsol.

7. CLOCK gomb


Megnyomásával az időt állíthatja be. A ⌚ jel villog a kijelzőn.

8. TIMER-ON gomb

Megnyomásával beállíthatja a berendezés automatikus bekapcsolási idejét. Az időzítés csak 30 perces időközlel lehetséges.

9. TIMER-OFF gomb

Megnyomásával beállíthatja a berendezés automatikus kikapcsolási idejét. Az időzítés csak 30 perces időközlel lehetséges.

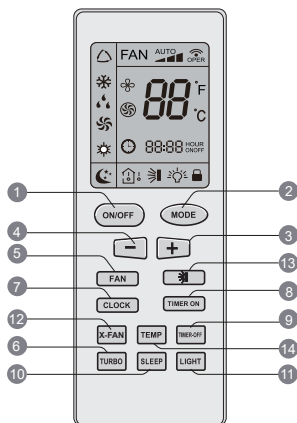

10. SLEEP gomb

Megnyomásával elindíthatja, vagy leállíthatja az éjszakai üzemmódot.

11. LIGHT gomb

Kijelzővilágítás ki- és bekapcsolásához nyomja meg a gombot.

12. X-FAN gomb

Hűtés vagy párátlantás üzemben tartsa lenyomva a „FAN gombot”.

A beltéri egység lamelláiról leszárítja a nedvességet, hogy elkerülje a penészedést.

13. gomb

A állandó legyező mód alapértelmezett a távirányítón. A ki- és bekapcsolásához használja a gombot. A berendezés kikapcsolt állapotában lehet váltani a „szimpla legyező” mód, illetve az „állandó legyező” mód között: nyomja meg a „+” és a „Fel” gombot egyszerre. Az „állandó legyező” módban az alábbi befújási szögek között választhat:



14. TEMP gomb


A beállított hőmérséklet vagy a szobahőmérséklet kijelzése a beltéri egység kijelzőjén. A kültéri hőmérséklet Fan-coiloknál nem aktív, csak bizonyos modelleknél elérhető.

***Bizonyos funkció és parancs nem minden modell esetében elérhető!**

ON/OFF gomb

A gomb megnyomásával a berendezés ki - vagy bekapcsol. A választott üzemmódtól függően előfordulhat, hogy több perc telik el, mire a berendezés elkezd levegőt fűjni vagy leállni.

Állandó legyező gomb: Megnyomásával a légterelő állásait, illetve legyezését tudja váltani a következő ciklus szerint:



MODE gomb

Megnyomásával a különböző üzemmódok közül választhat: automata, hűtés, párátlanítás, ventilátor, fűtés.

Üzemmódok közötti váltás esetén előfordulhat, hogy a berendezés pár percig várakozik, mire újra elindul.


- automata (nem elérhető)

- hűtés

- párátlanítás

- ventilátor

- fűtés



TEMP gomb

A távirányító gombjának többszöri megnyomásával az alábbi értékek ikonjai jelennek meg a beltéri egység kijelzőjén:




- beállított hőmérséklet



- szobahőmérséklet

- a kültéri hőmérséklet. Fan-coiloknál nem aktív, csak bizonyos modelleknél érhető el.

Light gomb: Megnyomásával a berendezés kijelzőjének világítása kapcsolható ki- illetve be. Bekapcsolt állapotát az ikon jelzi.

X-FAN gomb: Hűtés vagy párátlanítás üzemben tartsa lenyomva hosszan a „FAN gombot”. A beltéri egység lamelláiról leszárítja a nedvességet, hogy elkerülje a penészedést. Ha a berendezést kikapcsoljuk hűtés vagy párátlanító üzemben, a gép még kb. 2 percig kis fordulaton működteti a ventilátort, majd kikapcsol.

SLEEP gomb : A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a  gombot az alvó funkció be- vagy kikapcsolásához. Amikor a  ikon megjelenik akkor az alvó funkció be van kapcsolva, ha nem jelenik meg az alvó funkció ki van kapcsolva.
Megjegyzés: Az alvó funkció nem állítható be auto és ventilátor üzemmódban. A készülék kikapcsolásakor vagy az üzemmód váltásakor az alvó funkció törlődik.

CLOCK gomb : Megnyomásával az órát állíthatja be. Az  jelzés villogni fog, 5 másodpercen belül állítsa be a „+ - -” gombokkal az időt, majd a „CLOCK” gomb ismételt megnyomásával hagyja jóvá.

FAN gomb: Megnyomásával a ventilátor sebességét állíthatja a következők szerint:



LOCK (ZÁR)


Ki- illetve bekapcsolt állapotban a „+” valamint a „-” gomb egyidejű lenyomásával lezárhatjuk/ feloldhatjuk a billentyűzetet. Amikor lezárt állapotban van, a kijelzőn megjelenik egy lakat ikon. Feloldott állapotban ez az ikon nem látszik. A beüzemelés után, a feloldott állapot az alapértelmezett.

AZ ELEMEK KICSERÉLÉSE

1. Vegye le a távirányító hátoldalán levő elemeket takaró fedelet.
2. Tegyen bele két megfelelő méretű elemet.
3. Rögzítse vissza a takaró fedelet.

Megjegyzés:

1. Ne legyenek különfélék az elemek.
2. Vegye ki az elemeket, ha sokáig nem használja a távirányítót.
3. Az elemek élettartama kb. 1 év.

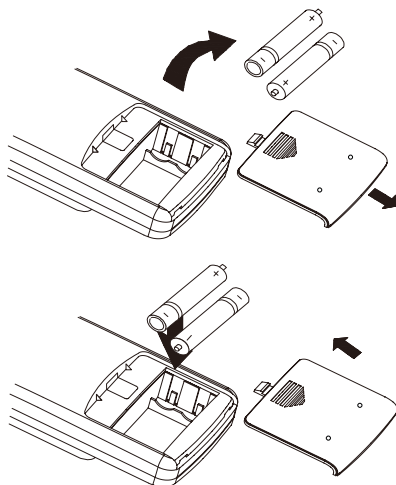

HIBAELHÁRÍTÁS


Ha a következőket észleli azonnal kapcsolja ki a berendezést, húzza ki a hálózati dugót, és értesítse a legközelebbi szervizt:

1. Szokatlan hangot ad ki a berendezés üzemelés közben.
2. A biztosítékot gyakran kioldja.
3. Túlhevült elektromos vezeték, vagy dugvilla.
4. Kellemetlen szagot érez a berendezés működésének következtében.



KARBANTARTÁSI TEENDŐK

Teendők a Garanciális és Jótállási füzetben.

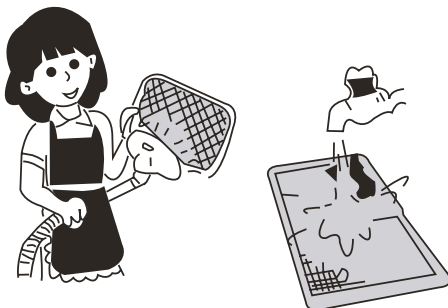



MŰSZAKI ADATOK:

Alapvető műszaki adatok a berendezések oldalán található címkén láthatóak.

Részletesebb műszaki specifikációk folyamatosan frissített változata megtalálható, és letölthető honlapunk alábbi linkjéről:

<https://gree-magyarország.hu/letoltesek-muszaki-specifikacok/>

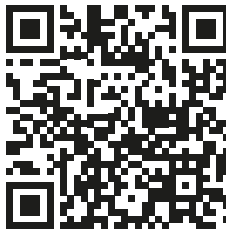

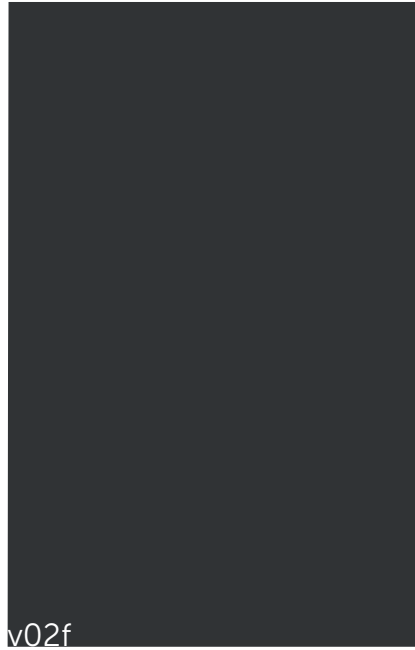

v02f

